


ZG106 是一種小型掌上型高精度二氧化碳監測儀。除量測 CO₂ 濃度，該儀器還能量測環境溫度。它利用 NDIR 技術來提高長期穩定性。



特徵：

- ☑ 內置日誌存儲功能：可記錄 48 個過去 24 小時內的量測的 CO₂ 和溫度值，每 30 分鐘一個記錄。
- ☑ 最大最小值模式：能記錄自裝置設備開啟以後 CO₂ 的最大量測值和最小量測值
- ☑ 警報模式：能在 CO₂ 濃度達到 1000ppm 時發出警報，1000ppm 是 ASHRAE（美國冷凍空調學會）建議的界限，亦可自行調整設定 ppm 之警報值或者解除警報功能。
- ☑ 恢復出廠模式：在 ZG106 被調整，改變或者損壞之後，能恢復出廠設置。

顯示特徵和模式：

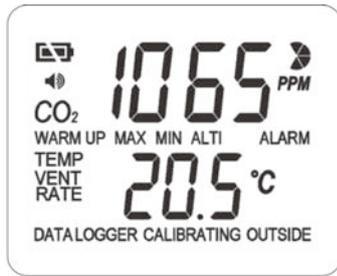

1 電源按鍵	8 功能標籤
2.確認按鍵	9 通氣孔
3 向下按鍵	10 電源插口
4 向上按鍵	11RJ45 插座
5 模式按鍵	12 支撐架
6 LCD 顯示	13 電池蓋
7 LED 指示燈	14 電池*4

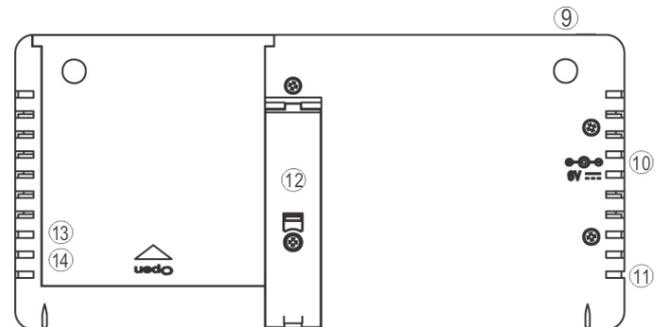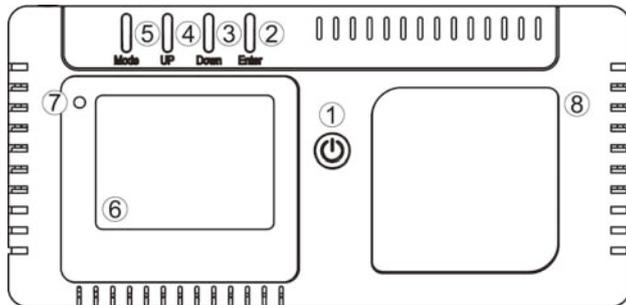

模式功能

我們可以有各種模式調整參數設定。這幾種模式依序是海拔高度模式、警報模式、戶外模式、用戶校正模式、資料日誌模式，最大最小值模式和恢復出廠設置模式

Mode	Description	Display Example
ALTI 海拔高度模式	通過設置在量測區域對應的海拔高度來補償氣壓變化	
ALARM 警報模式	當 CO ₂ 濃度超過所設定的數值時,儀器將發出警報,警報數值可調整,警報聲音亦能選擇開啟或者關閉	
OUTSIDE 戶外模式	調整戶外 CO ₂ 濃度,來確定通風率	
CALI 用戶校正模式	當感測器讀值偏離實際 CO ₂ 濃度時,用戶可以自己校正	
DATALOGGER 資料日誌模式	顯示過去 24 小時的 CO ₂ 和溫度記錄	
MaxMin 最大/最小值模式	顯示 CO ₂ 讀值清除之前或者開機之後的最大值和最小值	
rcFS 恢復出廠設置	如果設備不能顯示正確讀值,恢復出廠設置	

■ 開機

裝入 3 號電池*4 個或插入電源轉接器之後，按開機鍵(①)。開機後，經過 15 秒後，顯示濃度值。

■ 熱機

在大約 1 分鐘之後熱機符號 WARMUP 消失；所有功能在熱機結束後可以起作用。

■ 用戶模式

熱機之後，儀器將會穩定並顯示正常的 CO₂ 讀值 (LCD 上半部顯示)

■ 溫度和流通空氣速度 (LCD 下半部分顯示)

按鍵 (④/③) 允許滾動變換溫度和通風的模式。當按向上按鍵時，下部的顯示將依次出現：

溫度°F→通風率 lps→通風率 cfm/p

注意：lps=公升/秒/人; cfm/p=立方英尺/分鐘/人

■ 模式調節的操作

1. 海拔高度模式

- 1.1. 按 Mode 按鍵 (⑤)，海拔高度(alti) 閃爍
- 1.2. 按 Mode 按鍵 (⑤) 可以在公尺和英尺之間轉變
- 1.3. 按 Up/Down 按鍵 (④/③) 可以調節海拔高度
- 1.4. 按 Enter 按鍵 (②)，保存或者離開海拔高度模式，返回到用戶模式。

2. 警報模式

- 2.1 調整警報值
 - 2.1.1 繼續按 Mode 按鍵 (⑤)，直到出現閃動的警報 (ALARM) 標誌
 - 2.1.2 按 Enter 按鍵 (②)，顯示警報，喇叭圖像閃爍
 - 按 Up/Down (④/③) 可以調整警報濃度標準
 - 2.1.3 按 Enter 按鍵 (②)，保存設置並返回用戶模式
- 2.2 開啟/關閉警報
 - 2.2.1 繼續按 Mode 按鍵 (⑤)，直到 “Speaker Icon” 出現閃動的標誌
 - 2.2.2 按 Enter 按鍵 (②)
 - 2.2.3 按 Up/Down (④/③) 可設定開啟/關閉警報
 - 2.2.4 按 Enter 按鍵 (②)，保存設置並返回用戶模式

3. 戶外模式

**注意：通風率

為了獲得正確的測量值，應於此量測環境已穩定，或者在一天當中二氧化碳濃度的高峰之後，監測 2~3 小時所獲得的量測值。保持良好的室內空氣品質，二氧化碳值是通風率的一個指標，400ppm 通常為戶外的二氧化碳濃度(依照 ASHRAE : 美國冷凍空調學會)。

- 3.1 按 Mode 按鍵 (⑥)，到戶外模式(Outside)閃爍為止
- 3.2 按 Enter 按鍵 (②)，顯示戶外模式，CO₂ 和 PPM 閃爍
- 按 Up/Down (④/③) 可以調節讀值
- 3.3 按 Enter 按鍵 (②)，保存設置和返回用戶模式
- 調整戶外濃度值後，通風率的值會隨之改變

4. 用戶校正模式

每台 CO₂ 監測儀出廠前都經過了校準。因為感測器通常會產生線性漂移。請按照下面步驟操作：

- 4.1 如果電池圖示顯示電量低，請替換新的電池或者用電源轉接器供電
- 4.2 按 Mode 按鍵 (⑤) 到 CALI 閃爍為止
- 4.3 按 Enter(②)，CALI 顯示在顯示器上
- 4.4 按 Up/Down (④/③) 按鍵調節到周圍 CO₂ 值
- 4.5 按 Mode 按鍵 (⑤) 10 秒以上，校準(CALIBRATING) 閃爍
- 校準將在 10 分鐘後完成，LCD 將出現 “PASS”，如果 LCD 出現 “FAIL” 請再校準一次
- 4.6 按 Enter(②)，返回到用戶模式

5. 資料日誌模式

ZG106 有內置日誌存儲功能，可存儲過去 24 小時內量測的 CO₂ 和溫度值

- 5.1 按 Mode 按鍵 (⑤)，到 DATALOGGER 閃爍為止
- 5.2 按 Enter 按鍵 (②)，CO₂ 和溫度會顯示
- 按 Up/Down 按鍵 (④/③) 可以讀出此前半小時整數倍時的溫度及 CO₂ 濃度。
- 5.3 按 Enter 按鍵 (②) 返回用戶模式

6. MaxMin Mode 最大最小值模式

ZG106 有內置最大最小值模式，在 ZG106 開啟後它能顯示出從開機到現在 CO₂ 讀值的最大和最小值

- 6.1.按 Mode 按鍵 (⑤)，到 MAX MIN 閃爍為止
- 6.2.按 Enter 按鍵 (②)，MAX 和 MIN CO₂ 讀值顯示其中之一
- 6.3.如果按 Up/Down 按鍵 (④/③)， “CLR”將會閃出
Press Enter ②), to CLEAR the MAX and MIN record.
按 Enter 按鍵 (②)，可以清除 MAX 和 MIN 的記錄
- 6.4.按 Mode (⑤) 或者 Enter 按鍵 (②)，則返回用戶模式

7. rcFSMode: 恢復出廠模式

如果用戶操作或校準感測器出現錯誤，可以通過恢復出廠設置來嘗試修復

- 7.1.按 Mode 按鍵 (⑤)，直到 RCFS 在顯示器的下半部分閃爍
- 7.2.按 Enter 按鍵 (②)，在顯示器上部會出現 “No”
- 7.3.按 Up/Down 按鍵 (④/③)， “No”將會變換成 “Yes”
按 Enter 按鍵 (②)，出廠設置將重新載入，返回到用戶模式
- 7.4.按 Mode 按鍵 (⑤)，同意 RCFS 模式，返回用戶模式

規 格

方法 - NDIR

顯示 - LCD顯示 CO₂ 和溫度/通風率

採樣方法 擴散或者注入 (50-200 毫升/分鐘)

■ CO₂ 性能

測量範圍	0-3,000 ppm
顯示分辨率	0~1,000ppm 之間,顯示分辨率是 1ppm;1,000~2,000ppm 之間,顯示分辨率是 5ppm; 2,000~3,000ppm 之間, 顯示分辨率是 10ppm
精確度	±50 ppm 或讀值的±5%
重複性	±20 ppm
溫度係數	離開 25 °C 參考點,典型值會以每°C±0.1% 或±2 ppm 影響讀值, 兩者取最大者。
壓力係數	讀值的 0.13% /毫米汞柱 (高度通過用戶的正確輸入)
反應時間	大約 2 分鐘 (63%的變換)
熱機時間	<60 秒 在 22°C

■ 溫度性能

溫度範圍	顯示 32 到 122°F (0 到 50°C)
顯示分辨率	0.1°F (0.1°C)
顯示選擇	°F / °C, or Off.
精確度	±2°F (±1°C) 若有風扇(冷氣)直吹 CO ₂ 監測儀的狀況下, 其指示溫度的精確度為 +/ -1.5degC
熱機時間	20-30 分鐘

■ 輸出

OC:

正常輸出為低,最大電流為 **100mA@24VDC** ,可調節出廠設置,默認出廠設置為 **1000ppm**,回滯為 **50ppm**

■ 電源供給

兩種電源供給類型

電池類型: 鹼性 3 號電池 (80 小時)

廢電池請回收 

外部: 6 VDC 從外部 AC/DC 電源轉接器中得到。

電源條件

峰值電流 160mA , 平均輸出 15mA

■ 普通操作條件

操作溫度: 32-122°F (0-50°C) 0-95%濕度,不可有結露現象

貯藏溫度: -4 to 140°F (-20 to 60°C)

■ LCD 錯誤訊息處理

「Err 3」 Error 3,當環境溫度超出設定溫度範圍(0-50°C)時,會出現此訊息

「Err 5」 Error 5~6,需要重新開機。請將電池取下,等待至少 1 分鐘後,再重新裝入電池開機。如果該錯誤訊息依然存在,請聯繫鄰近經銷商。